

## Egard®

Tapón Auditivo Desechable, con Cordón 33dB.

### CARACTERÍSTICAS

- Máxima protección contra ruidos fuertes en entornos industriales.
- Material de espuma de poliuretano, suave, ligero y de baja presión para mayor comodidad.
- Desechable, ideal para usos individuales en entornos con estrictos controles de higiene.
- Cordón de PVC resistente y flexible para evitar la pérdida del tapón.
- Ajuste ergonómico que se adapta cómodamente al canal auditivo.
- Incluye bolsa plástica que permite un almacenamiento higiénico y seguro.

### APLICACIONES

- Protección contra ruido en fábricas y plantas de producción.
- Uso en la industria automotriz y manufacturera de maquinaria.
- Construcción y obras con alta exposición a ruidos fuertes.
- Áreas de perforación, minería y mantenimiento industrial.
- Ambientes con exposición a maquinaria pesada y herramientas eléctricas.

### INDUSTRIA

- Aeronáutica.
- Automotriz.
- Construcción.
- Manufactura.
- Metal Mecánica.
- Petróleo y gas.

### NORMAS Y CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974 ✓ Certificado
- EN 352-2:2020 ✓ Certificado

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Material: Espuma de poliuretano
- Color: Verde/Morado
- Atenuación: 33dB
- Cordón: Plástico PVC
- Embalaje: 100 pares por caja
- Empaque: 1 par por bolsa plástica
- País de origen: China
- Tipo: Desechable




FRECUENCIA EN HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN MEDIA	38.1	36.7	40.1	39.4	37.6	41.0	46.1
DESVIACIÓN TÍPICA	4.0	5.1	4.9	3.8	2.3	3.7	3.9
ATENUACIÓN ASUMIDA	34.1	31.6	35.1	35.6	35.3	37.3	42.3

SNR:38dB

FRECUENCIA EN HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN MEDIA	41.7	41.0	45.4	41.3	38.3	41.3	42.0	48.6	48.1
DESVIACIÓN TÍPICA	4.5	5.1	4.7	3.3	2.6	3.3	3.3	3.5	3.4

NRR:33dB

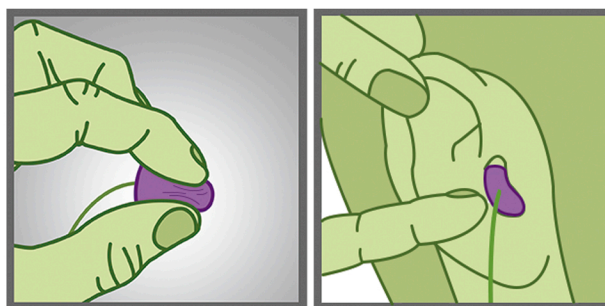

### INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

(Antes de usar el producto, verifique que sea nuevo).

1. Con los dedos estire la punta de su oreja hacia arriba y pegada a su cabeza.
2. Introduzca el tapón con la otra mano suavemente, hasta sellar el canal auditivo. Si le causa malestar, retire e intente con mucho cuidado hasta lograrlo.
3. Para retirar los tapones de manera segura, gire gentilmente para romper el sello auditivo.

(Si le causa molestias, retire e intente nuevamente con mucho cuidado, hasta lograrlo).